



BlueLine®

CAPBs®


Modular system

Bo.Ca.
instruments s.r.l.



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9105030470



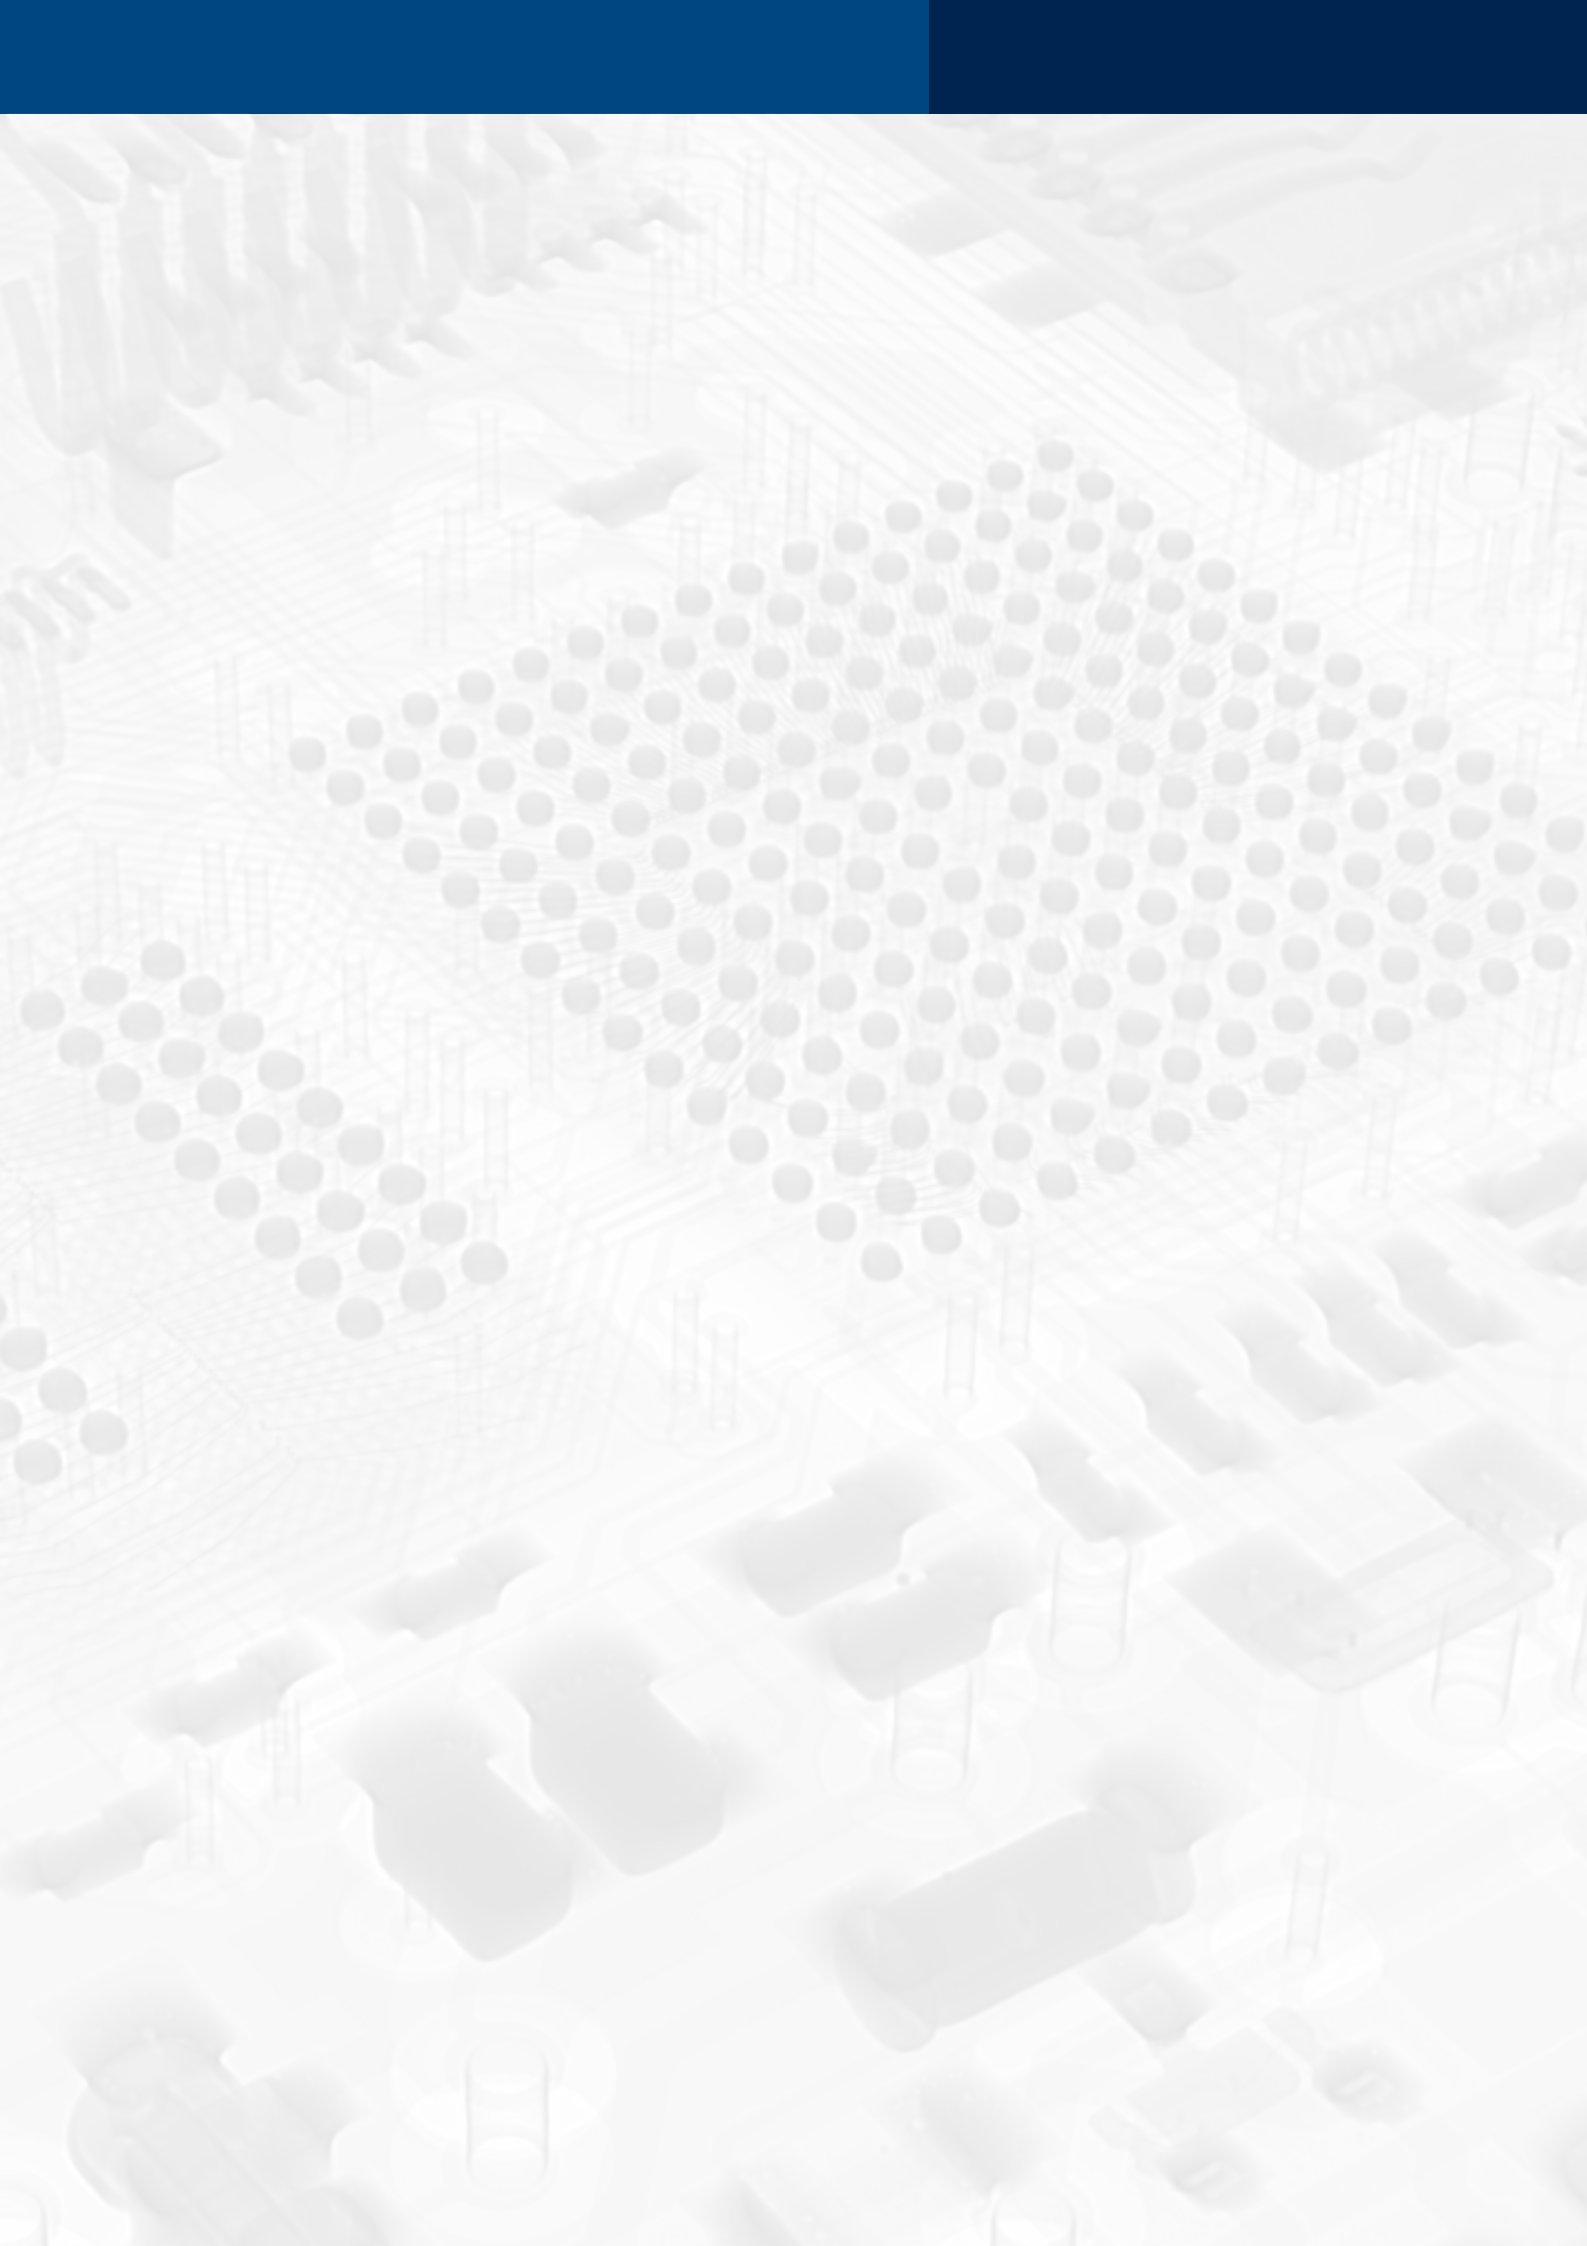


Contenuti

CAPBs® module CAPBs® device	6
Set accessori	6
	7
EuroSoft® live app	7
	8
Pressione	9
CAPBs® sens PS	13
Accessori Set	14
Trasmettitori pressione	15
CAPBs® sens PT Accessories	17
Sets	19
Pressione & Temperatura	20
CAPBs® sens FP Accessories	20
Temperatura	21
CAPBs® sens TK	22
Accessori	
Temperatura aria e umidità	26
CAPBs® sens RH	26
Accessori	
Qualità aria	27
CAPBs® sens AQ	28
Accessories	
Rilevazione CO	29
CAPBs® sens CO	
Cercafughe gas	29
CAPBs® sens GS	
Qualità acqua	30
CAPBs® sens WQ	31
Accessories	32
Sets	
Flusso e temperatura	33
FlowTemp® STx	



Universale. Preciso. Flessibile.

con il modulo CAPBs® e i dispositivi CAPBs®



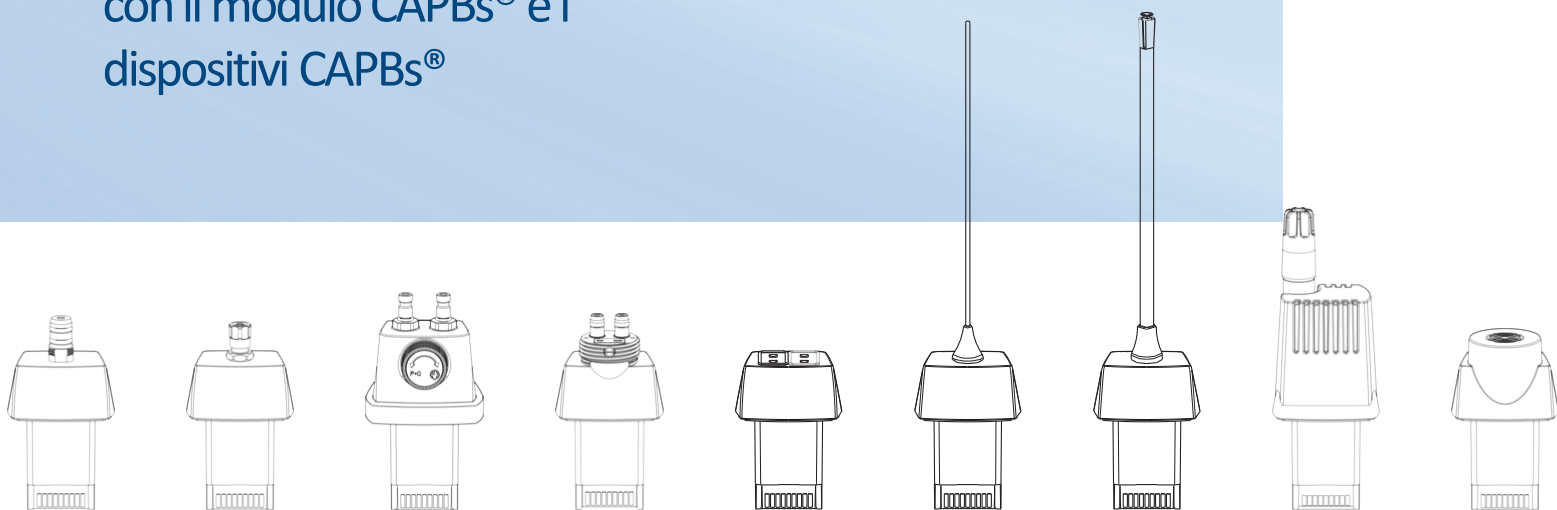


I CAPBs® costituiscono un sistema modulare composto dal modulo universale CAPBs® o dal dispositivo CAPBs® e da un'unità sensore specifica per l'applicazione CAPBs® sens per un'ampia varietà di variabili misurate come pressione, temperatura, qualità dell'aria o qualità dell'acqua. Secondo il principio "plug & play", le unità sensore vengono inserite nelle impugnature, combinandole così in uno strumento di misura completo e pronto all'uso. I valori misurati possono essere trasferiti tramite l'app gratuita EuroSoft® live su un tablet o smartphone. In questo modo, ad esempio, tutti i compiti di un impiantista o di uno spazzacamino possono essere svolti con un unico strumento di misura.

Sia il modulo CAPBs® che il dispositivo CAPBs® sono dotati di magneti e pulsanti di sblocco per lo scambio del sensore CAPBs® sul lato posteriore. Il meccanismo a scatto sulla parte superiore e inferiore del dispositivo CAPBs® è standardizzato per tutti i CAPBs® sens. Il LED multicolore indica lo stato delle unità di misura CAPBs® mediante diversi colori e frequenze di lampeggio. Inoltre le impugnature contengono un segnale acustico che indica concentrazioni in eccesso o valori limite mediante segnali acustici a diverse frequenze.



CAPBs® online

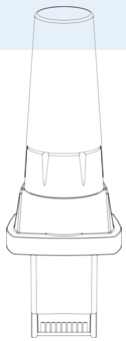

CAPBs® module

Modulo base

Descrizione

Modulo di base universale per tutte le unità sensore CAPBs®. Impugnatura ergonomica con tre magneti e vano batteria sul retro dell'alloggiamento. LED multicolore e tasto multifunzione sul frontale. Con Bluetooth® Smart per trasferire i valori del sensore e segnale acustico integrato per segnali acustici..

Specifiche tecniche

Dimensioni Ax Lx P	140 x 45 x 39 mm
Interfaccia	Bluetooth® Smart
Alimentazione	2x AAA batterie alcaline o 2x AAA batterie ricaricabili
Part no.	M091 00 00 17



CAPBs® device

Con display

Descrizione

Dispositivo modulare per tutti i CAPBs® sens. I sensori possono essere installati sul lato superiore o inferiore. Lo schermo da 2,4" mostra direttamente i valori misurati del sensore CAPBs installato. Tramite il generatore di codici QR del dispositivo CAPBs® i valori possono essere trasferiti all'app EuroSoft® live per creare report di misurazione professionali. Lo strumento è dotato di tre tasti di navigazione, magneti sul retro dell'alloggiamento e un segnalatore acustico integrato per segnali acustici.

Specifiche tecniche

Dimensioni Ax Lx P	155 x 62 x 42 mm
Display	2.4" TFT
Interfaccia	QR code
Alimentazione	Batterie ricaricabile lithium-ion
Operazione a rete	USB mains unit
Part no.	M093 00 00 10



Accessori CAPBs® module & device			
	Articoli	module device	Part no.
	CAPBs® intinterfaccia base	●	M094 00 39 10
	Cavo ricarica e dati USB-A → USB-C, lunghezza: 1 m	●	524697
	Supporto alimentatori USA/ EURO/ AU/ UK, 5W	●	523493
	Carica batterie 2x AAA batterie ricaricabili	●	524215
	2x AAA batterie ricaricabili NiMH 1.2 V/800 mAh	●	524216
	Scatola per CAPBs® device sagomata	●	524740
	Valigia sagomata	● ●	500905



CAPBs® device basic set

P00052

Applicazione

Il dispositivo CAPBs® è un'unità di visualizzazione per tutti i CAPBs® sens. Vari CAPBs® sens consentono di misurare pressione, pressione differenziale, flusso, temperatura, umidità, qualità dell'aria, qualità dell'acqua, qualità dell'aria interna, nonché rilevare perdite di gas.

Contenuto confezione

- Dispositivo CAPBs® con cappuccio di copertura
- Interfaccia CAPBs® di base
- Cavo dati
- Alimentatore USB
- Scatola

Compatibilità

Per tutti i CAPBs® sens e l'interfaccia CAPBs®

EuroSoft® live app

per iOS e Android



Descrizione

EuroSoft® live è l'app gratuita per la comunicazione tra i sistemi CAPBs® e dispositivi mobili (tablet o smartphone) tramite Bluetooth® Smart o QR code. I risultati delle misurazioni possono essere comodamente visualizzati, archiviati in report di misurazione e trasmessi tramite le funzionalità di comunicazione standard, come e-mail, WhatsApp, servizi cloud. Ideale per la documentazione professionale e completa dei risultati per i clienti.

Applicazione CAPBs® device


- Trasferimento valori di misura

Applicazione CAPBs® module

- "Controllo remoto" delle unità sensore
- Indicazione in tempo reale dei valori misurati
- Registrazione dei dati di misurazione
- Visualizzazione in diagrammi



CAPBs® device

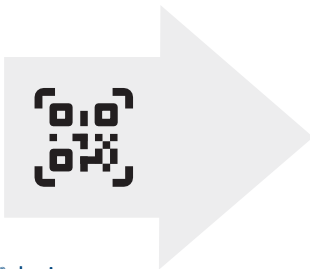

EuroSoft® live app



CAPBs® module

